



# 冷凍空調基本訓練教材



YP-0301-1508

無線遙控風速及溫度控制器

104年8月20日

一、目的：提供本公司出品之各型水冷吊掛薄型空調機(水冷多聯變頻空調機除外)之三段風速及溫度控制器使用說明。

## FC-602 / 603 系列使用說明書

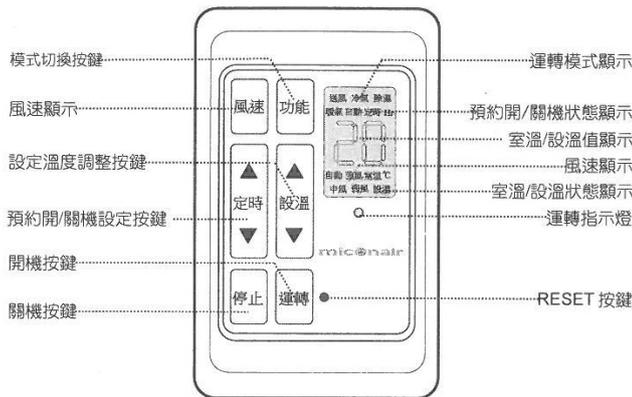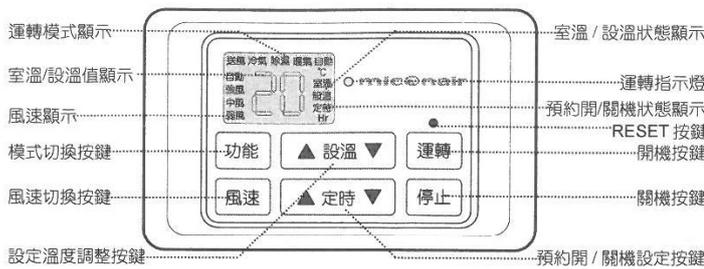

### 《液晶冷光顯示線控面板操作說明》

**開機：**按下運轉鍵一次，運轉指示燈點亮，畫面顯示上次停機前之所有設定內容，系統開始運轉。若為初通電操作，啟始設定內容為：運轉模式-冷氣；風速-強風；設定溫度-25℃。

**關機：**按下停止鍵一次，運轉指示燈熄滅，畫面顯示目前室內溫度，系統停止運轉。

**運轉模式選擇：**僅限於運轉中操作。每按下“功能”鍵一次，畫面上顯示模式切換為：送風→冷氣→除濕→暖氣→自動→...；同時隨著模式顯示各功能下之室內溫度或設定溫度與風速內容(單冷型將無法選擇暖氣與自動功能)。

**風速選擇：**僅限於運轉中操作。每按下“風速”鍵一次，畫面上顯示風速切換為：強風→中風→弱風→自動風→...。於送風模式中，自動風速無法選擇。於除濕功能中，風速選擇失效，強制作弱風運轉。

**設定溫度調整：**僅限於運轉中操作。每按下“設溫▲或▼”鍵一次，畫面上顯示設定溫度值 16~30℃範圍。於送風與除濕模式下，溫度調整無效。

**預約開機設定：**若於系統停機狀態下，按定時-▲或▼鍵，即可預約 1~24 小時後開機。預約開機計時中若按下運轉鍵，則系統立即運轉，預約計時取消。

**預約關機設定：**若於系統運轉狀態下，按定時-▲或▼鍵，即可預約 1~24 小時後關機。預約關機計時中若按下停止鍵，則系統立即關機，預約計時取消。

**運轉指示燈：**系統運轉時，運轉指示燈呈現持亮或閃爍兩種狀態。持亮表示壓縮機開始運作；閃爍表示壓縮機停止運作。系統停止運轉時，運轉指示燈呈現熄滅狀態。

**室內溫度與設定溫度顯示：**畫面之數值顯示將依不同狀態，呈現室內溫度或設定溫度兩種表示。於送風與除濕模式或系統停止運轉狀態下，則數值表示室內溫度。於切換至冷氣、暖氣、自動模式，或於以上三種模式調整設定溫度時，則數值表示設定溫度，於 20 秒後再返回室內溫度表示。

**復歸初始設定：**按下 RESET 隱藏式按鍵，則自動復歸為初始設定。